






Cubierta antiviento con filtro de luz

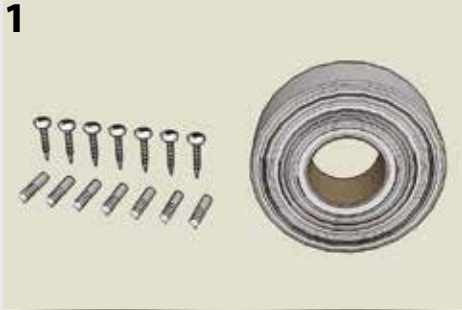


Kit de montaje

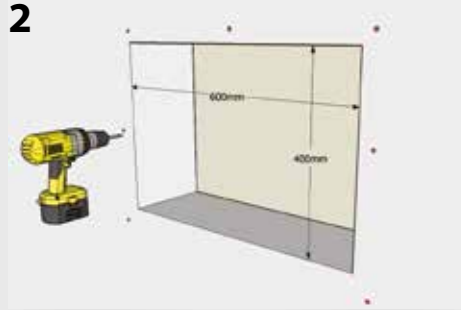


Perfore 7 agujeros

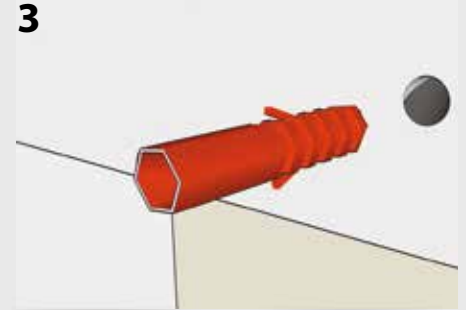


Tarugo 7x

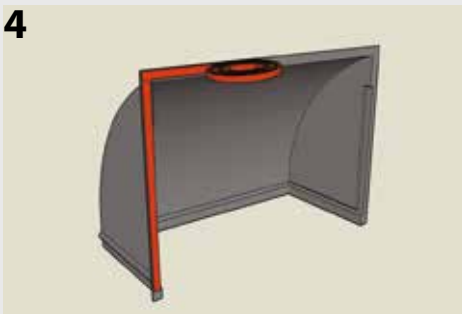


Cinta expansiva

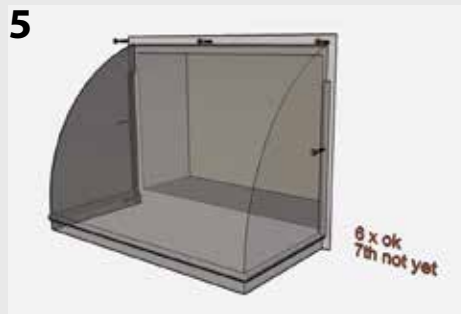

Colque 6 tornillos

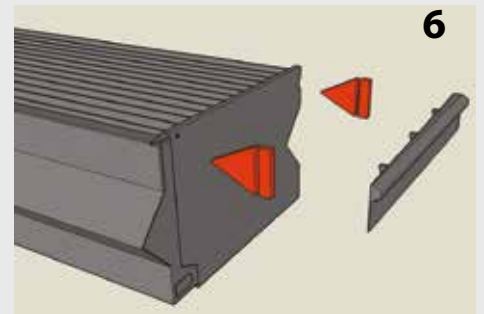

Pieza lateral 2x

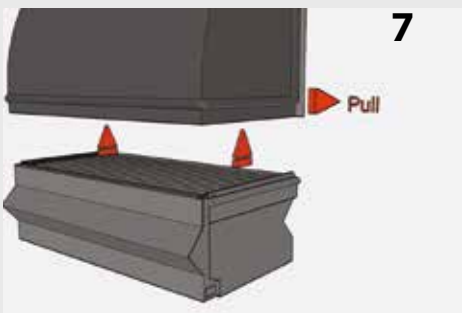

Coloque el filtro de luz



Atornille n° 7

