




Montage Verdunkelbares Firstfenster


Wichtig: Die Wand ringsum das Loch muß vollkommen flach/eben sein

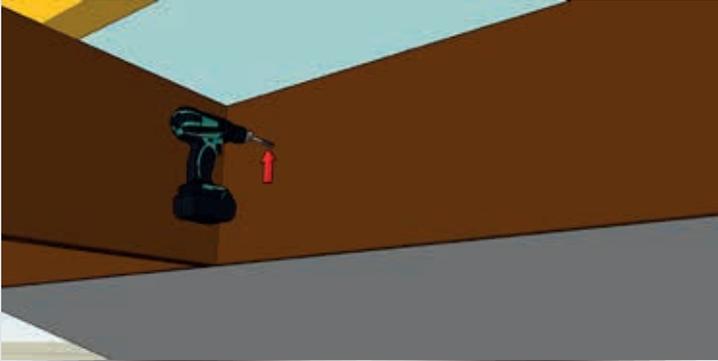

1. Elemente mithilfe eines Scherenhubtischs von unten anbringen: von innen an den Dachpfetten festschrauben. Mindestens 6 Schrauben je Element verwenden.




2. Kitt zwischen den Elementen anbringen und diese dann mithilfe von 30-mm-Schrauben miteinander verbinden.

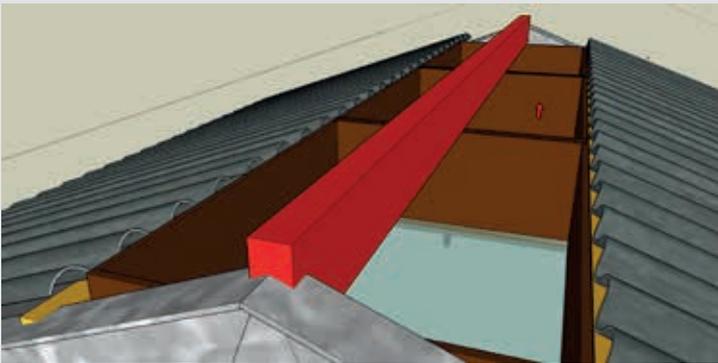


3. Firstbalken auf den Elementen montieren. Dabei auf die korrekte Höhe des Balkens achten, damit die Dachneigung gleichmäßig ist. Dies muss bei der Arbeit gemessen werden.




4. Den Isolierschaum an der richtigen Stelle über der Pfette anbringen!

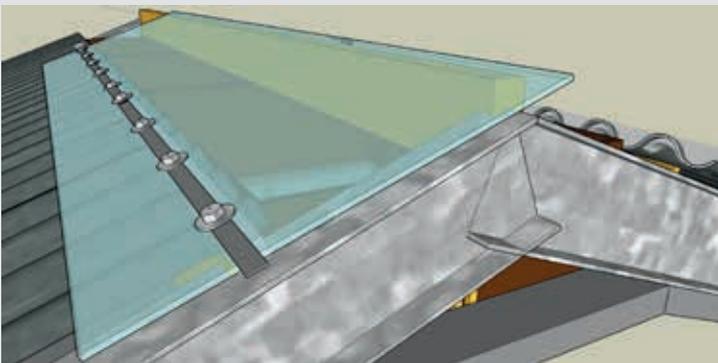

5. Die 10-mm-Polykarbonatplatten an beiden Seiten anbringen. Den Aluminiumstreifen über der Pfette und dem Schaum anlegen. Die Löcher vorbohren und dann die Wellplattenschrauben bis zur Pfette festdrehen.

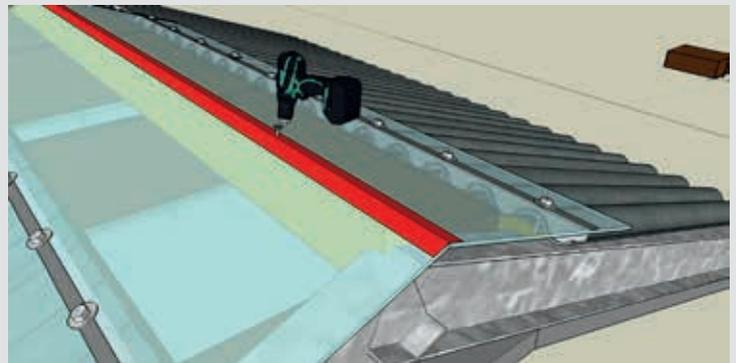


6. Topprofil anbringen und festschrauben.

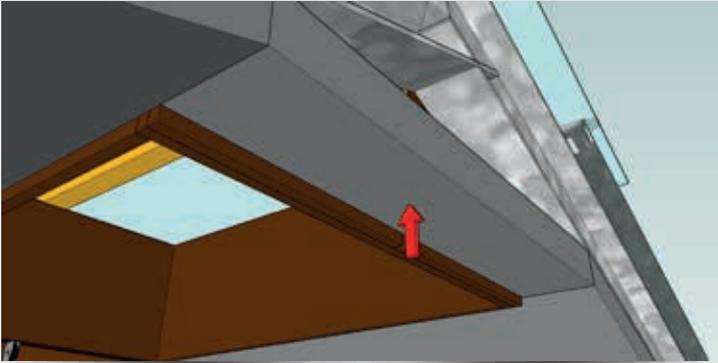


7. Beim Sparren bleibt eine recht große Öffnung zwischen den Elementen. Diese mit Isoliermaterial füllen.



8. Die untere Polykarbonatplatte anbringen und mit 4 Schrauben befestigen.

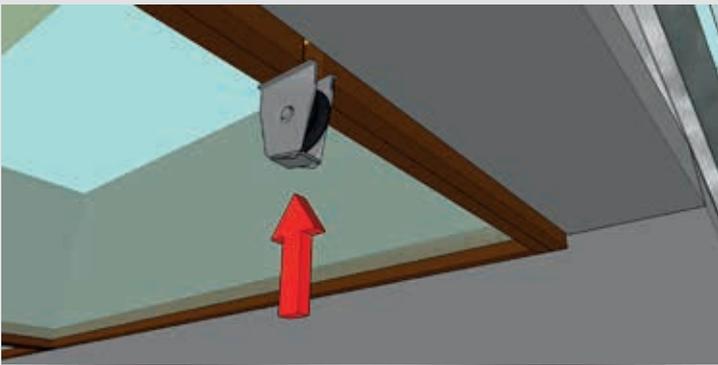

9. Die Markisenrollen so an der Unterseite anbringen, dass die Schnur problemlos darüberlaufen kann.

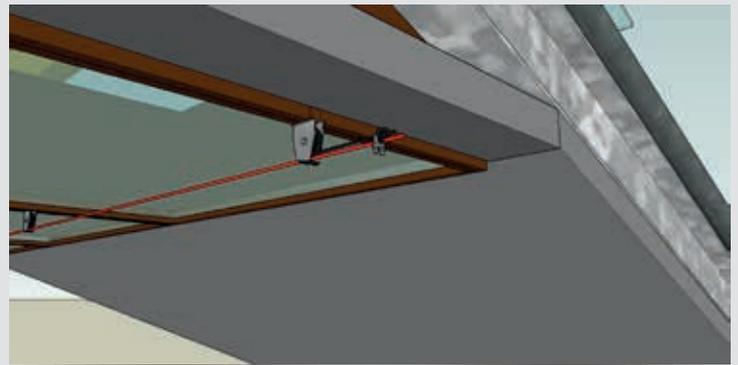

10. Den Zugdraht anbringen und die Lamellenschnur mit Drahtseilklemmen mit dem Zugdraht verbinden.